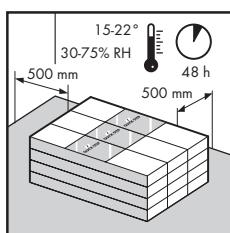



Voor een goed resultaat raden we alle partijen aan om deze instructies nauwkeurig op te volgen. De nationale voorschriften met betrekking tot de toepassing van de vloer moeten altijd worden gevolgd. Zorg dat de gebruiker van de vloer een kopie van dit document krijgt.

1. VOORBEREIDING



1a

Laat de planken 48 uur acclimatiseren in de ongeopende verpakking bij normale kamertemperatuur, in het midden van de kamer waar de vloer moet worden gelegd.


De ideale omstandigheden zijn 15-22°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 30-75%. Als de klimaatomstandigheden buiten dit bereik van 30-75% vallen, raden we sterk aan om de vloer 1 week te laten acclimatiseren met geopende verpakkingen.

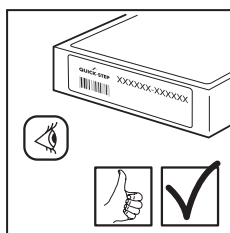
1b


Quick-Step laminaatvloeren zijn verkrijgbaar in verschillende formaten, patronen en kwaliteiten. Controleer voordat je met de plaatsing begint of je de vloer hebt ontvangen die je hebt besteld. Wij raden je aan altijd de labels van de dozen bij je aankoopbewijs te bewaren.

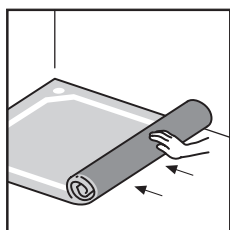
2

Verwijder eerst alle damp-open vloerbekleding (tapijt, naaldvilt, enz.). Dampdichte vloerbekleding (PVC, linoleum, VCT, enz.) hoeft niet te worden verwijderd. Maak altijd gebruik van een vochtwerende ondervloer. We raden je aan om een Quick-Step-ondervloer te gebruiken. Op een dampdichte vloerbekleding (PVC, linoleum, VCT, enz.) moet een ondervloer met een vochtwerend membraan (of een aparte Pe-folie) worden gelegd om migratie te voorkomen.

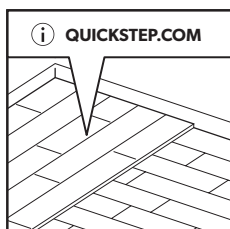

3

HOUTEN ONDERVLOER: Verwijder eerst alle bestaande vloerbekleding. Er mogen geen sporen van schimmels en/of insectennesten zijn. De ondervloer moet waterpas liggen. Spijker of schroef eventuele losse delen vast. Als de houten ondervloer vlak is (geen oneffenheden groter dan 2 mm over de lengte van 1 meter): je kunt alle QS ondervloeren gebruiken. Als de houten ondervloer niet vlak is en oneffenheden van > 2 mm en < 4 mm over een lengte van 2 m heeft (als gevolg van het kromtrekken van de houten ondervloerplanken): je kunt de QS Thermolevel-ondervloer gebruiken. Als de houten ondervloer niet vlak is en oneffenheden van > 4 mm over een lengte van 2 m heeft, moet je een vezelachtige egaliserende ondervloer of ondervloer + multiplex / OSB uitvlakvloer leggen. Plaats de nieuwe vloer op negentig graden op de bestaande ondervloer. De kruipruimte onder de plankenvloer moet voldoende geventileerd zijn. Verwijder alle obstakels en zorg voor voldoende ventilatie (minimaal 4 cm² totale ventilatieopeningen per m² vloeroppervlak). Het vochtgehalte van het hout mag niet meer dan 10% bedragen.

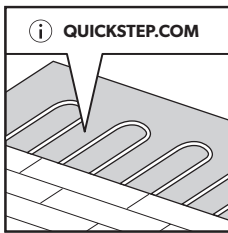


4

Er zijn aanvullende instructies van toepassing als er sprake is van vloerverwarming of -koeling. Wegens gezondheids- en veiligheidsredenen en om problemen met de Quick-Step laminaatvloer te vermijden, mag de temperatuur van het vloeroppervlak maximaal 27 °C (80 °F) bedragen. Ga voor meer informatie naar www.quick-step.com.

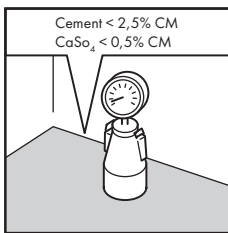


5

Het vochtgehalte van de onderliggende vloer moet minder dan 2,5%CM / 75%RH (cementchape) of minder dan 0,5%CM / 50%RH (anhydrietchape - onderliggende vloer) bedragen. In geval van vloerverwarming moet dit respectievelijk 1,5%CM / 60%RH en 0,3%CM / 40%RH zijn. Meet altijd het vochtgehalte en houd de resultaten ervan altijd bij. Een nieuwe cementchape moet minstens 1 week drogen per 1 cm (3/8 inch) tot 4 cm (1-1/2 inch) dikte. Wanneer de chape dikker is dan 4 cm (1-1/2 inch), moet de droogtijd twee keer langer zijn. Een betonnen onderliggende vloer van 6 cm (2-1/2 inch) moet bijvoorbeeld minstens 8 weken drogen. Er moeten altijd vochtmetingen worden gedaan en er moet een protocol worden bewaard voor de toekomst.

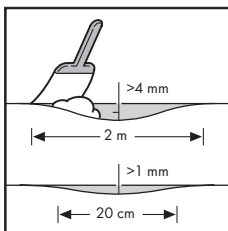


6

De ondervloer moet waterpas liggen. Alle oneffenheden die groter zijn dan 4 mm over een lengte van 2 meter moeten worden uitgevlakt. Hetzelfde geldt voor een oneffenheid van meer dan 1 mm over een lengte van 20 cm.

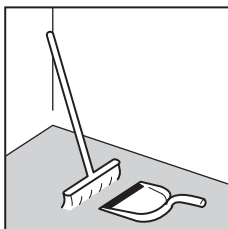


7

Nadat je de vloer hebt nagekeken op oneffenheden, moet je de gehele oppervlakte zorgvuldig stofzuigen. Zorg dat de vloerbasis vlak, schoon, stevig en droog is. Om het risico op kraken te voorkomen, zet je alle losse spaanplaat, OSB, vezelplaat, houten planken enz. vast met schroeven.

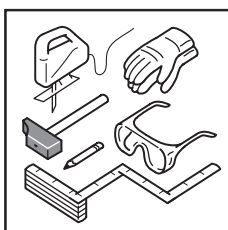


8

Om de laminaatvloer te leggen heb je de volgende standaard gereedschappen nodig: hamer, zaag (een decoupeerzaag, handmatige cirkelzaag, handzaag of afkortzaag), mondmasker (tijdens het zagen), potlood, meetlint, veiligheidsbril en handschoenen.

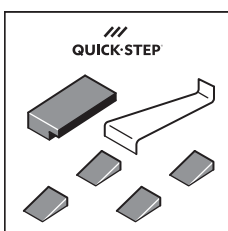

9


Daarnaast heb je ook de volgende accessoires nodig: plaatsingsset (een trekijzer, afstandsblokjes en een stootblok dat geschikt is voor het Uniclic kliksysteem), ondervloersysteem (gebruik een ondervloer die een stabiele basis vormt voor de vloer, zoals de Quick-Step Unisound-ondervloer) en geschikte onderhoudsproducten. Het gebruik van andere producten dan de Quick-Step accessoires kan de Quick-Step vloer beschadigen. In dat geval vervalt de door Quick-Step geboden garantie. We adviseren daarom om alleen Quick-Step accessoires te gebruiken, aangezien deze speciaal voor gebruik met de vloerpanelen van Quick-Step zijn ontworpen en getest.

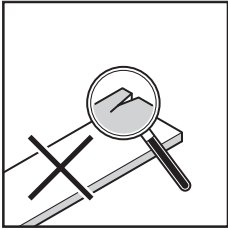
10


Controleer alle panelen voor en na de plaatsing. Gebruik nooit gebrekkige panelen. Een geplaatste plank wordt als aanvaard beschouwd en hiervoor kan geen klacht worden ingediend.

11




Controleer of de oude plinten kunnen worden verwijderd. Je kunt de plinten laten zitten en de vloer afwerken met Quick-Step profielen of de bestaande plinten vervangen door de Quick-Step afdeklint.

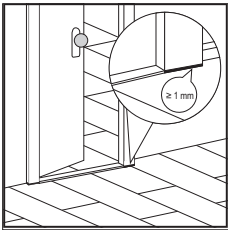
12

Controleer of de deuren nog open en dicht kunnen nadat de vloer en ondervloer zijn gelegd.



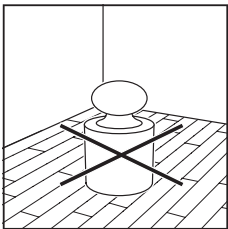

13

Kookeilanden voor keukens en andere zeer zware objecten moeten eerst worden geplaatst en niet bovenop het laminaat worden geplaatst. De laminaatvloer moet rond de zware voorwerpen kunnen bewegen om open naden en gescheiden planken te voorkomen.

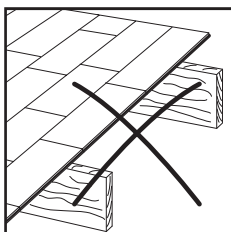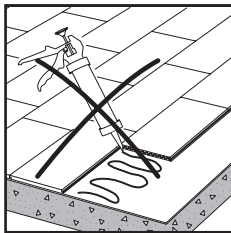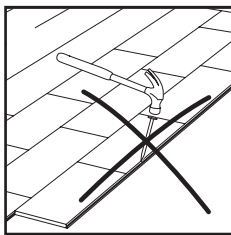

14

Quick-Step laminaatvloeren zijn ontworpen om zwevend te worden gelegd, zodat de vloer op natuurlijke wijze kan uitzetten en krimpen bij veranderingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Om de voordelen van een zwevende vloer te realiseren en spleten, gekraak enz. te voorkomen moet je de vloer nooit vastzetten met spijkers, schroeven, silicone enz.

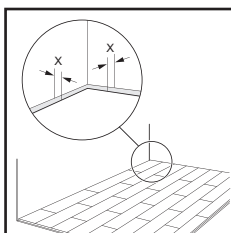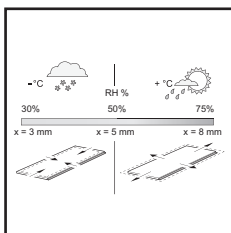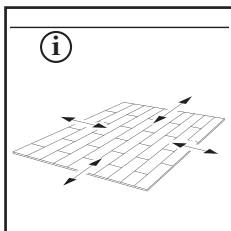


15

Quick-Step laminaatvloeren bestaan uit natuurlijk hout en zullen van nature uitzetten en krimpen als de relatieve vochtigheid verandert. De dimensionale variatie van de geplaatste vloer zal bijna gelijk zijn in de lengte en in de breedte. Bij 20°C en een relatieve luchtvochtigheid, RL, tussen de 40-60%, is de beweging minimaal. Laminaatvloeren van Quick-Step worden geproduceerd en geleverd met een vochtgehalte om een RL van 30-60% aan te kunnen. In een droog klimaat, bijvoorbeeld in de winter in Scandinavië, kan de RL onder 30% dalen en in de zomer kan deze oplopen tot meer dan 70%. Hierdoor ontstaat beweging in uw vloeroppervlak. Gebruik bij de plaatsing altijd een uitzettingsvoeg van gemiddeld 5 mm bij muren, dorpels, trappen, leidingen, enz. zodat er genoeg speling is voor de natuurlijke bewegingen en om open verbindingen, gekraak enz. te vermijden. Gebruik de afstandsblokjes uit de plaatsingsset om voor voldoende speling te zorgen. Als het plaatsen in de winter gebeurt bij een zeer lage RL, dan moet de speling tussen de muur worden verlaagd naar 3 mm omdat de vloerpanelen zullen krimpen, en als het plaatsen gebeurt in een klimaat met een hoge RL dan moet de speling worden verhoogd naar 8 mm omdat de vloerpanelen zullen uitzetten. De uitzettingsvoeg moet open blijven en mag NIET worden opgevuld met een dichtingsmiddel, siliconen of een andere kleefstof. Zet de vloer nooit vast met spijkers, lijm, schroeven of op een andere wijze.

2. INSTALLATIE


De vloeren met hydrosealtechnologie zijn watervast nadat ze zijn geplaatst. Door deze instructie zorgvuldig te volgen zal de vloer geschikt zijn voor gebruik in badkamers, keukens, wasruimtes en entreehallen. De panelen zijn niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals zwembaden, sauna's en ruimtes met een ingebouwde afvoer, zoals douches. Deze extra waterbeschermingsinstructies voldoen niet aan nationale regelgeving op het gebied van waterbescherming in natte ruimtes.

Met Uniclic-panelen kun je kiezen waar je wilt beginnen. Denk even na wat de makkelijkste manier is om de vloer te plaatsen. We zullen de plaatsing laten zien voor rechtshandige mensen, van links naar rechts. Je kunt als je dat wilt in de andere richting werken.

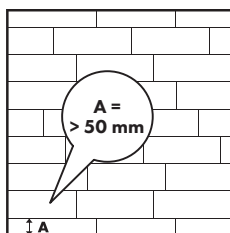


1

Meet de lengte en breedte van de ruimte nauwkeurig voordat je aan de slag gaat, zodat je een precies plan kunt maken om een gelijkmatig uitzicht over de vloer te bereiken. Dit is erg belangrijk bij het plaatsen van typische tegeldessins. Op die manier voorkomt u dat de laatste rij te smal wordt. Wanneer de laatste rij minder dan 50 mm breed zou zijn, is het gemakkelijker om de planken van de eerste rij minder lang te maken.

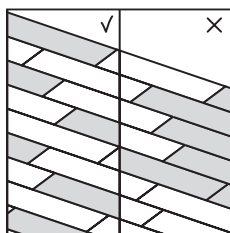


2

Zorg dat de panelen voldoende gemixt zijn als je ze legt, zodat je niet te veel identieke, lichte of donkere panelen naast elkaar legt.

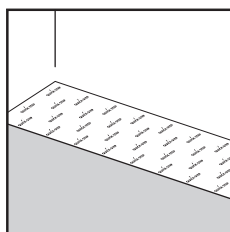


3

Plaats eerst de ondervloer, per breedte en langzaam terwijl je verder werkt. Het is essentieel dat je een ondervloer gebruikt om eventuele oneffenheden in de ondervloer egaal te maken. De speciaal ontworpen Quick-Step ondervloer heeft een dampdichte, isolerende, geluidsreducerende en egaliserende werking. De gladde bovenkant maakt het plaatsen van de laminaatpanelen makkelijker en zorgt dat ze naderhand voldoende kunnen uitzetten. Meer informatie over Quick-Step ondervloeren en hoe deze te plaatsen vind je op de verpakking van de ondervloer of bij de dealer.

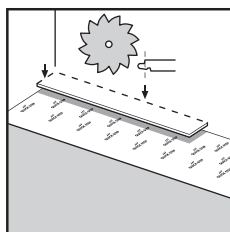


4

Begin de eerste rij met een hele plank. Zaag eerst de tand aan zowel de lange als de korte kanten af.

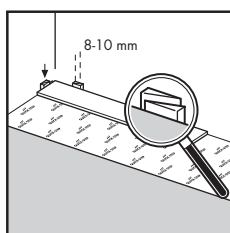


5

Plaats de plank met de afgezaagde kanten tegen de muren. Plaats afstandsblokjes uit de plaatsingsset tussen de planken en de muur. Dit zorgt ervoor dat je uitzettingsvoeg breed genoeg is: 8 tot 10 mm.

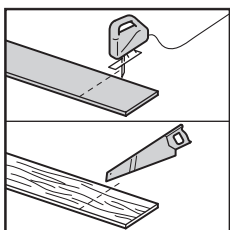


6

We moeten natuurlijk ook de panelen zagen. Om een nette zaagrand te krijgen, moet je het patroon naar onderen laten wijzen als je een decoupeerzaag, een reciprozaag of een handmatige cirkelzaag gebruikt, en naar boven als je een handzaag of een afkortzaag gebruikt. Zorg ervoor dat de eindverbindingen van de panelen in twee opeenvolgende rijen nooit op een lijn liggen.

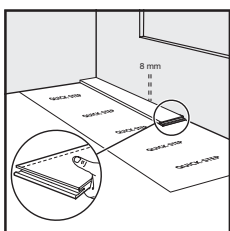


7

Begin met de eerste plank die in de hoek geplaatst zal worden. Verwijder zowel aan de lange als korte kant van de plank het klikprofiel. Gebruik hiervoor een zaag. Voor de andere planken in de eerste rij (dus niet in de hoek) verwijder je het klikprofiel aan de lange kant die tegen de muur zal grenzen. Verwijder van elke kant van een plank die tegen een muur grenst het klikprofiel om de vereiste uitzettingsopening te voorzien.

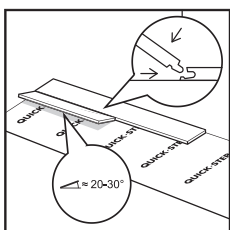


8

Om het begin van de plaatsing vlotter te doen verlopen, monteer je de eerste drie rijen verwijderd van de muur zodat je tijdens de montage op de planken kunt zitten. Schuif vervolgens de eerste drie rijen naar de gewenste positie dicht tegen de muur, met de afstandsblokjes ertussen. Neem een dun koord en houd het langs de geplaatste planken om de rechtheid van de eerste drie geplaatste rijen te controleren en eventueel aan te passen. Het is aan te raden de rechtheid tijdens de plaatsing regelmatig te controleren om ervoor te zorgen dat de vloer volledig recht geplaatst wordt. Vergeet langs de kanten de afstandsblokjes niet zodat er overal een uitzettingsopening van 8 mm (0,315 inch) voorzien is.

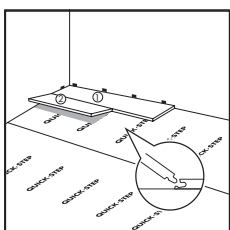


9a


Uniclic is uniek omdat je de planken op twee verschillende manieren kunt plaatsen. Methode A (hoek-hoek): pas het wentelprincipe toe om eerst de korte kant van de te plaatsen plank in de korte kant van de al geplaatste plank te roteren. Til vervolgens de nieuw geplaatste plank omhoog tot je een hoek van 20-30° bekomt. De al geplaatste planken in dezelfde rij zullen mee opgetild worden omdat de korte kanten ervan al verbonden zijn. Plaats nu je BEIDE handen zoals getoond op de afbeelding dicht tegen de voeg en trek de lange kant van de plank naar je toe. De panelen zullen nu in elkaar klikken. Je kunt de tand in de groef of de groef op de tand plaatsen. De tand-in-groefmethode is de meest gebruikelijke en makkelijkste manier.

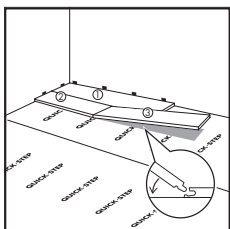


9b

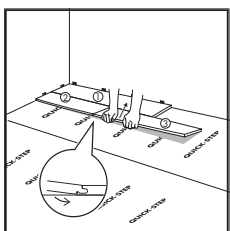


9c

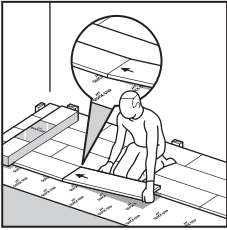

9d

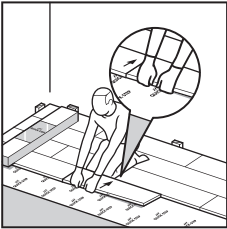


9e

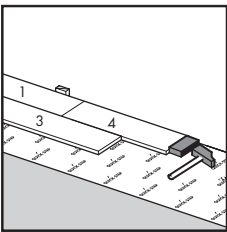

10


Methode B: Met Uniclic kun je de panelen ook in elkaar kloppen zonder ze op te tillen.

Voor deze methode moet je het speciale Uniclic stootblok gebruiken. Bevestig de planken niet aan elkaar door één keer hard te hameren. Om schade aan de panelen te vermijden, moet je ze beetje bij beetje aan elkaar hameren.

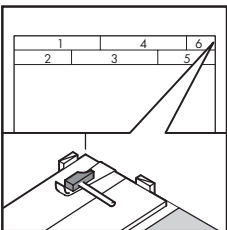


11

Op plaatsen waar het te moeilijk is om de Uniclic planken met het stootblok te plaatsen (bv. tegen een muur), kun je ze aan elkaar bevestigen met het trekijzer en een hamer.

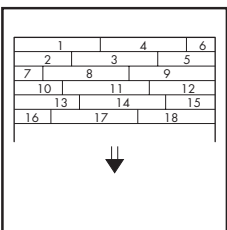


12

Ga zo door tot aan het einde van de ruimte.

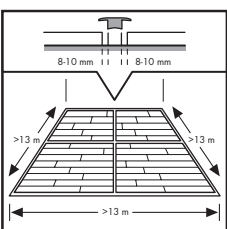


13

Bij ruimtes met een lengte van meer dan 13 m en een breedte van meer dan 13 m moet er een tussenliggende uitzettingsvoeg worden gebruikt. Het uitzetten en krimpen gebeurt lineair, dus hoe groter het oppervlak, hoe groter de speling bij de rand moet zijn.

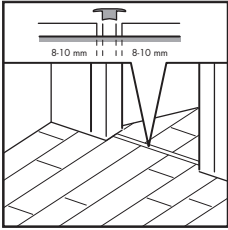

14

De luchtvochtigheid in een ruimte kan per seizoen verschillen, dus is het belangrijk dat de vloer kan uitzetten en krimpen. Zorg dus altijd aan alle kanten van de vloer, rond buizen, aan dorpels en onder deurlijsten voor een uitzettingsvoeg van minimaal 8 tot 10 mm. Uitzettingsvoegen kunnen afgewerkt worden met plinten die aan de ondervloer worden bevestigd. Voorzie altijd een uitzettingsvoeg tussen verschillende ruimtes (bv. onder de deur). In de meeste T-, L- of U-vormige ruimtes moet ook een dilatatievoeg worden geplaatst. Neem bij twijfel contact op met de technische afdeling van Quick-Step.

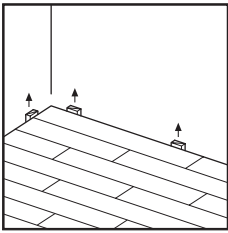
15


Verwijder alle afstandsblokjes.

3. AFWERKING

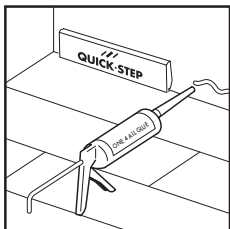


1

Plaats de plinten tegen de muur. Bevestig de plinten nooit aan de vloer. Zo kan de vloer onder de plint uitzetten en inkrimpen. Vul of bedek de uitzettingsvoegen niet met silicone of ander kitmateriaal.

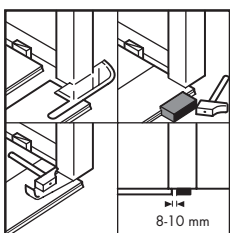


2

Zorg er bij het verzagen van de panelen voor dat de uitzettingsvoeg onder de deurlijst ten minste 10 mm is. Als u het paneel niet kunt optillen, gebruik dan een stootblok of trekijzer en hamer om de panelen in elkaar te tikken als de planken plat op de vloer liggen.

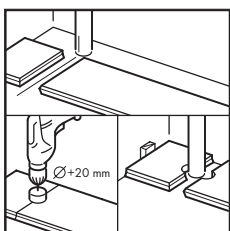


3

Zorg er in rijen met een buis voor dat de buis perfect op een lijn met de korte kant van twee panelen ligt. Neem een boor met dezelfde diameter als de buis plus 20 mm. Klik de panelen samen aan de korte kant en boor een gat in het midden van de voeg tussen de twee panelen. Nu kun je de panelen op de vloer plaatsen.

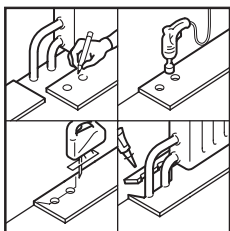


4

Ga voor rijen waar zich een dubbele buis bevindt als volgt te werk: 1. Meet af waar de buis door de plank moet komen. Vergeet niet om ruimte te laten voor de uitzettingsvoeg 2. Neem een boorhulpstuk, meet de diameter van de buis en tel er 20 mm bij op voor de uitzetting; Doorboor het paneel op de plaats waar de buis moet komen; 3. Verleng de boring naar de rand van het paneel toe; 4. Plaats het paneel rond de buis 5. Zaag uit een ander paneel een stuk dat precies in het resterende gat past en lijm dit vast met houtlijm.

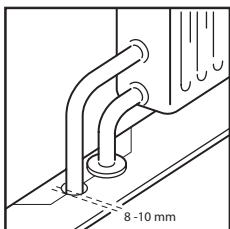

5

Gebruik Quick-Step-rozetten voor een perfecte afwerking rond buizen.

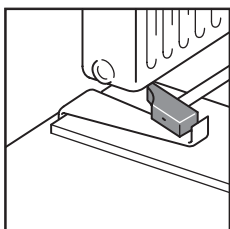


6


Op plaatsen waar het te moeilijk is om de planken met het stootblok te plaatsen (bv. onder radiatoren), kun je ze aan elkaar bevestigen met het trekijzer en een hamer.

3. AFWERKING VAN DE VLOERBEKLEDING IN VOCHTIGE RUIMTEN

Deze installatie-instructies kunnen voorkomen dat er water infiltreert aan de perimeter en aan obstakels in uw laminaatvloer in natte ruimtes (ruimtes met directe toegang naar buiten, ruimtes met risico dat er vloeistof op het oppervlak druppelt, ...). Wanneer deze instructies nauwkeurig worden opgevolgd, is de vloer geschikt voor gebruik in ELKE ruimte zonder ingebouwde vloerafvoer. De waterresistente vloer is niet geschikt voor gebruik in vochtige ruimtes zoals douches, zwembaden, sauna's en ruimtes met ingebouwde afvoeren. Houd er rekening mee dat het volgens bepaalde nationale voorschriften niet toegelaten is een zwevende installatie te gebruiken in natte ruimten. De nationale voorschriften met betrekking tot vloertoepassingen moeten altijd worden gevolgd.

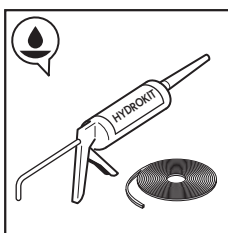


Voor een waterbestendige afwerking gebruikt u de elastische waterbestendige transparante Quick-Step HydroKit en de schuimband (NEFOAMSTRIP). Gebruik de hydrostrip ook voor bijpassend gekleurde parket-/standaardplinten en bijpassend gekleurde kwadrant-plint.

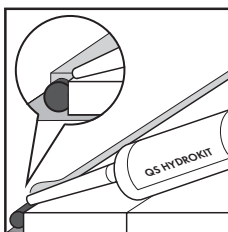

1


De uitzettingsvoegen tussen de vloer en de muur worden afgedicht met een samendrukbaar PE-schuimstrip met een diameter van 8 tot 10 mm en de flexibele en waterbestendige Quick-Step HydroKit. Duw het PE-schuim in de uitzettingsvoegen en breng de flexibele Quick-Step HydroKit aan in een lichte hoek ten opzichte van de Quick-Step-vloer.

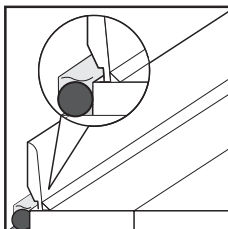

2


Bij de keuze van de bijpassend gekleurde parket-/standaardplint of bijpassend gekleurde kwadrant-plint gebruikt u de respectievelijke hydrostrips om waterindringing te voorkomen en om een net afgewerkte uitstraling te verkrijgen. Plaats de plint met Quick-Step One4all lijm. Breng de flexibele HydroKit aan tussen de plinten en de vloer om indringing van water te voorkomen. Op plaatsen waar geen profielen of plinten kunnen geplaatst worden, moet men de uitzettingsvoegen opvullen met elastische pasta (Quick-Step Kit).

Tip: om proper te werken kan het handig zijn om eerst een tape op de vloer te plaatsen alvorens de flexibele HydroKit aan te brengen. Deze tape mag direct na het aanbrengen van de HydroKit verwijderd worden. Gemorste HydroKit kan het best verwijderd worden als deze droog is.

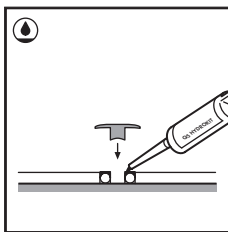


3

Fixeer het Incizo-basisprofiel aan de ondergrond met Quick-Step One4all lijm en/of met schroeven. Breng de flexibele HydroKit aan op het flexibele PE-schuim dat in de uitzettingsvoeg is geplaatst.

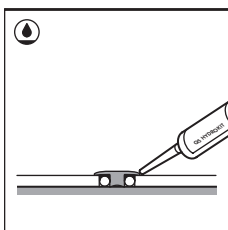


4

Duw het Incizo-profiel in het basisprofiel en de nog niet droge HydroKit. Voeg HydroKit toe waar het Incizo-profiel de vloer raakt voor een perfecte waterafdichting.

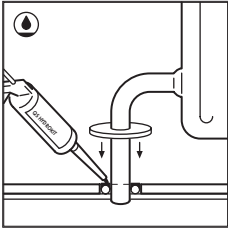
**5**

Werk buizen af met Quick-Step-radiatordopjes, met de elastische waterdichte transparante Quick-Step HydroKit en de PE-schuimband voor een perfect waterbestendige afwerking. Plaats de schuimband in de uitzettingsvoeg rond de buis en breng transparante Quick-Step HydroKit aan bovenop het flexibele PE-schuim dat zich in de uitzettingsvoeg bevindt. Plaats de radiatordopjes en breng HydroKit aan rond de radiatordopjes en rond de buizen. Dat voorkomt dat er water binnendringt.

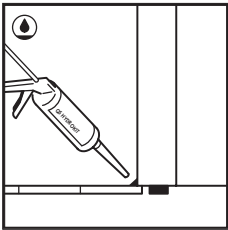**6**


Voor extra waterbescherming rondom de perimeter van de vloer, en om te voorkomen dat er water onder de panelen kan komen, breng je de flexibele Quick-Step HydroKit aan op dorpels, deurlijsten, buisrozetten, enz.

4. ONDERHOUD

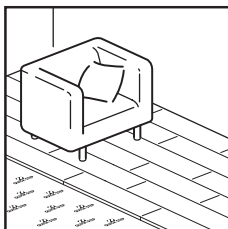


1

Je mag tijdens en direct na de plaatsing over de vloer lopen. Zorg dat de luchtvochtigheid in de ruimte altijd minstens 30% is. Gebruik een luchtbevochtiger als dat nodig is.

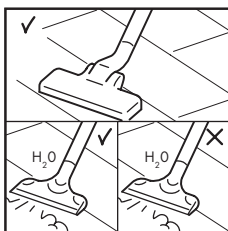


2

- a. Droog onderhoud kan met een Quick-Step microvezeldoek of met een stofzuiger. Zorg ervoor dat deze uitgerust is met zachte wielen en een speciale parketborstel om krassen op uw vloer te vermijden.
- b. U kunt een stoomreiniger gebruiken op Impressive, Impressive Ultra, Signature en Majestic, als de stoom niet in direct contact komt met het laminaat. Het moet dus altijd gebruikt worden met een geschikte doek op de stoomopening, waardoor de warmte en stoom homogeen verspreid worden. Het is ook belangrijk dat u de stoomreiniger niet te lang op dezelfde plaats houdt en de vloer in de lengterichting van de planken reinigt.
- c. Voor de Eligna / Classic, raden we af om een stoomreiniger te gebruiken.

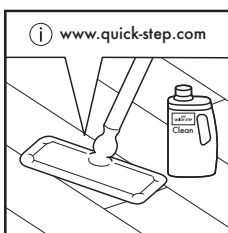

3


Voor licht vochtig of nat onderhoud adviseren we de Quick-Step onderhoudsset (zie instructies). Denk erom dat het gebruik van andere reinigingsproducten je vloer kan beschadigen. Ga voor meer informatie over het schoonmaken en onderhouden van je vloer naar www.quick-step.com. Neem voor specifieke schoonmaakinstructies voor commerciële toepassingen of projecten contact op met de technische afdeling van Quick-Step.

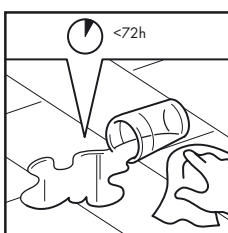

4


Haal water altijd binnen 72 uur weg.

*Voor Eligna / Classic: verwijder water binnen 24 uren.

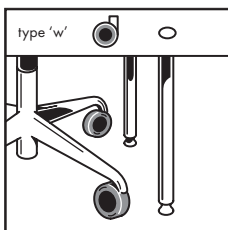

5

Bescherm poten van meubilair en stoelen. Zorg dat er geen vuil, water en zand binnen komt door een geschikte vloermat bij de deur te leggen. Gebruik (kantoor)stoelen en zetels met zachte wielen die geschikt zijn voor laminaatvloeren en/of gebruik een geschikte vloerlegger.

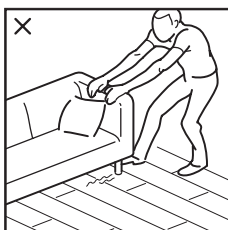
**6**

Sleep nooit zware voorwerpen of meubilair over de vloer. Til deze altijd op.

7

Het gladde oppervlak van je laminaatvloer houdt geen vuil of stof vast. Verwijder hardnekkige vlekken voorzichtig met aceton of nagellakremover. Gebruik nooit schurende producten! Gebruik nooit was of een vernislaag op de vloer. Recyclage

5. RECYCLAGE

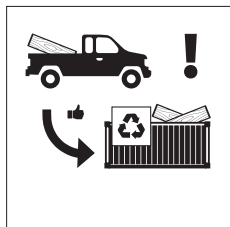**1**

Breng plaatsingsafval of een gedemonteerde vloer naar een erkende afvalinzamelingsplaats of recyclagecentrum als 'niet-gevaarlijk behandeld hout'.