为了取得好的效果，我们建议各方仔细遵守所有给出的建议。必须始终遵守有关地板应用的国家规定。请确保地板用户有此文档的副本。

1. 准备

We recommend to order all boxes for the same commercial flooring project at the same time.

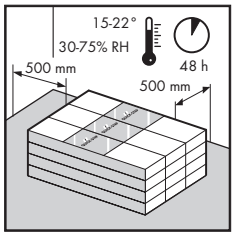

1a

将未拆封的板材放在即将铺设地板的房间中央，在正常室温条件下静置 48 小时，以适应环境。理想条件是：温度介于 15-22°C 之间，相对湿度为 30-75%。若室内相对湿度超出 30-75% 这一范围，强烈建议将板材拆封后在室内静置 1 周。

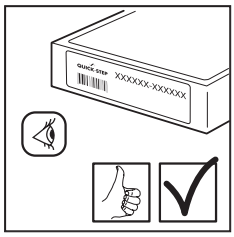

1b

Quick-Step 强化木地板有多种样式、花色和质感。安装前，请确保您收到的地板是您之前预订的款式。建议将末尾标签与购物收据一起妥善保存。

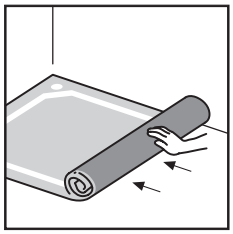

2

首先，移除所有潮湿多孔的地板覆盖物，如地毯、针刺毡等。潮湿密封的地板覆盖物（PVC、油毡、VCT 等）可保留。务必使用防潮地垫。建议使用 Quick-Step 地垫。如使用潮湿密封的地板覆盖物（PVC、油毡、VCT 等），需安装带防潮膜(或单独的 PE 铝箔)的地垫，以防板材移动。

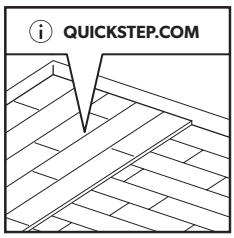

3

木质底层地板：首先拆除所有现有的地板覆盖物。不得存在发霉及/或虫害迹象。确保底层地板平整。用钉子或螺丝固定任何松动部件。如果木质底层地板平整（1 米长度上的不平整度小于 2mm）：可选用任意 QS 地垫。如果木质底层地板不平整，且 2m 长度上的不平整度（因木质底层地板挤压导致）介于 2mm-4mm 之间：可选用 QS Thermolevel 地垫。如果木质底层地板不平整，且 2m 长度上的不平整度超过 4mm：必须选用纤维调平复合材料或地垫+胶合板/OSB 调平地板。安装新地板，使其与现有底层地板呈90度。须确保木地板下的管线空间通风良好。移除所有障碍物，确保通风良好（每平方米（40 英寸）地板的通风口总面积不应小于 4 cm^2 (1/2”)）。木材的含水率不得超过 10%。

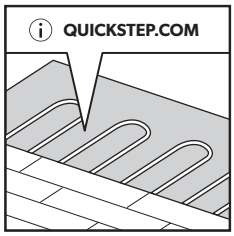

4

更多说明适用于地板供暖/冷却系统。出于健康和安全考虑，并且为避免 Quick-Step 强化木地板出现问题，地板表面温度须保持在 27°C (80°F) 以下。访问 www.quick-step.com 获取更多信息。

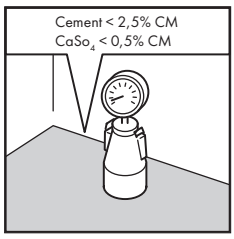

5

水泥砂浆面底层的含水率须低于 2.5%CM/相对湿度 75%，无水石膏胶合砂浆底层的含水率须低于 0.5%CM/相对湿度 50%。如果采用地板供暖，上述两种底层的含水率必须分别低于 1.5%CM/相对湿度 60% 和 0.3%CM/相对湿度 40%。始终测量、记录和保持含水率。新水泥砂浆面底层必须充分干燥。对于 4cm (1-1/2”) 以下厚度的底层，每 1cm (3/8”) 厚度至少需干燥 1 周。对于 4cm (1-1/2”) 以上的厚度，每 1cm 厚度至少需干燥两周。例如，6cm (2-1/2”) 厚的混凝土底层必须至少干燥 8 周。应经常测量底层含水率，同时做好记录，以备日后使用。

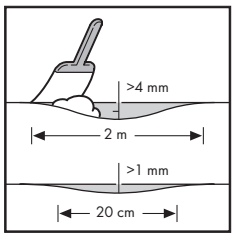

6

确保底层地板平整。在 2 米的长度上，如果不平整度大于 4mm，则需要抹平。同样，在 20cm 的长度上，如果不平整度大于 1mm，则需要抹平。

7

检查底层地板不平整度后，用吸尘器认真清扫整个底层表面。请确保底层地板平整、洁净、坚固、干燥。为避免地板吱吱作响，用螺丝固定任何松动的刨花板、OSB、纤维板、木工板等。

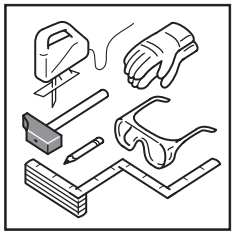

8

安装强化木地板前，请提前准备好下列标准工具：锤子、锯子（线锯、圆形手锯、手锯、横割锯）、口罩（锯切过程中使用）、铅笔、卷尺、护目镜和手套。

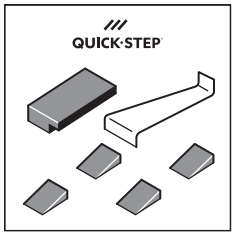

9

此外，还需准备以下配件：安装套件（适用于 Uniclic®click 系统的拉杆、垫片和敲击块）、地垫系统（使用为地面提供稳定基础的地垫，如 Quick-Step Unisound 地垫）和适当的维护产品。使用 Quick-Step 以外的配件可能会损坏 Quick-Step 地板。在这种情况下，Quick-Step 地板质保条款将失效。因此，建议仅使用 Quick-Step 配件，因为这些配件是专为 Quick-Step 地板使用而设计和测试的。

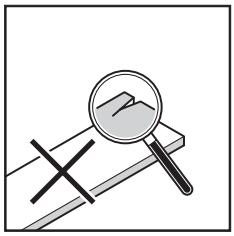

10

安装前和安装过程中，请注意检查所有板材。请勿使用有缺陷的板材。安装板材后，则视为您接收板材质量，不得就其提出索赔要求。

11

检查是否可以拆除旧踢脚板。您还可以将踢脚板保留在适当的位置，并使用 Quick-Step 收边条对地板进行收边，或使用 Quick-Step 踢脚板覆盖现有的踢脚板。

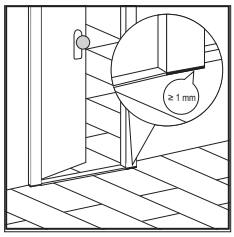

12

在地板和地垫安装完成之后，确认门是否仍然可以正常开关。

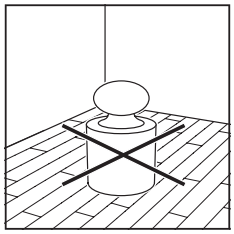

13

应首先安装厨房烹饪台及其他较重物体，不得将其放置在强化木地板顶部。 强化木地板须能在重物四周挪动，以免地板开缝、分离。

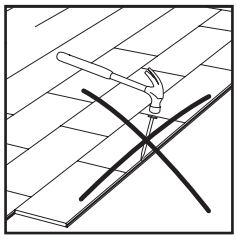

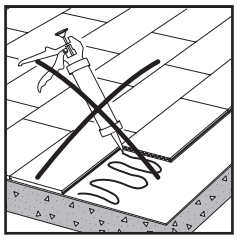

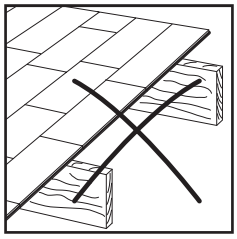

14

Quick-Step 强化木地板采用浮置地板设计，木板可随温湿度的变化自然伸缩。为充分发挥浮置地板设计的优势，同时避免地板出现开缝、发出吱吱响等现象，请勿用钉子、螺丝或硅胶固定地板。

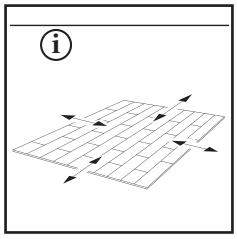

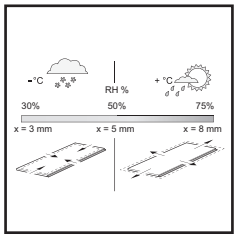

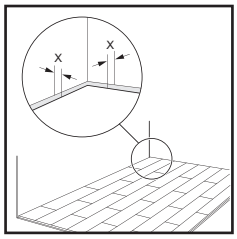

15

Quick-Step 强化木地板主要由天然木材组成，在相对湿度变化时会发生自然伸缩。安装后，地板在长度和宽度上的尺寸变化几乎相同。当温度为 20°C、相对湿度介于 40-60% 之间时，木板移动幅度最小。Quick-Step 强化木地板在生产和交付时有一定的含水率，以适应 30-60% 的相对湿度。在干燥的气候条件下，例如在北欧，冬季相对湿度可能会降至 30% 以下，而夏季的相对湿度会上升至 70% 以上。这种湿度变化会引起木地板表面移动。为确保木板有足够的自然移动间隙，同时避免地板出现开缝、发出吱吱响等现象，安装时切记在地板各侧留出平均 5mm 的膨胀缝，包括墙体、门槛、楼梯和管道等各处。使用安装套件中的垫片来保持正确的间隙。如在相对湿度较低的冬季安装地板，由于地板会发生收缩，木板与墙体之间的间隙应降低至 3mm；如在相对湿度较高的环境中安装地板，由于地板会发生膨胀，木板与墙体之间的间隙应增加到 8mm。间隙必须保持敞开状态，不得用任何密封胶、硅树脂或其他粘合剂填充。切勿用钉子、胶水、螺丝或任何其他方法固定地板。

2. 安装

Quick-Step 强化木地板采用液压密封技术处理，安装后具有防水功能。严格遵守安装说明，确保板材适用于浴室、厨房、洗衣房和入口等区域。这种板材不适合在潮湿空间中使用，例如游泳池、桑拿浴室以及带有内置排水系统的房间（如淋浴间）等。上述板材防水保护说明不等同于浴室等国家防水标准。

选择 Uniclic® 板材，您可随心所欲选择地板的铺设位置。想想最简单的地板安装方法是什么。我们将为惯用右手的人演示从左到右的安装方法。如有需要，也可以从右到左安装。

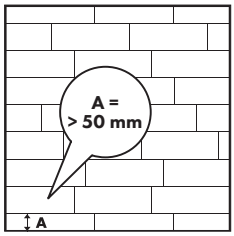

1

开始前，仔细测量房间的长度和宽度，规划精确的布局，确保地板外观匀称。安装典型饰面板时，这一点尤为重要。这也将确保不会遇到最后一行地板铺设太窄的情况。如果最后一行宽度小于 50mm，可将第一行木板剪短，这样更便于安装。

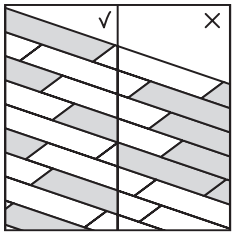

2

安装时，务必确保充分混放板材，以确保不会将太多相同、浅色或深色板材放置在一起。

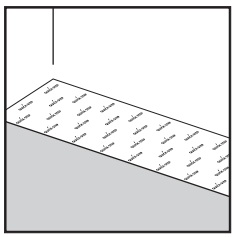

3

首先，在房间内横向慢慢铺设地垫。请务必使用地垫，抹平地板基底中的任何不平整处。专门设计的 Quick-Step 地垫兼具防潮、绝缘、降噪和调平功能。光滑的顶面可确保强化木地板的轻松铺设，并为后期膨胀预留了充足空间。关于 Quick-Step 地垫及其安装的更多信息，可参考地垫包装说明或咨询经销商。

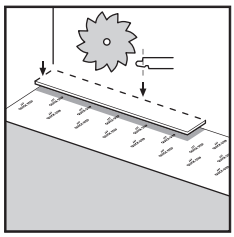

4

在第一排铺一整块板材。首先，锯掉第一块板材的长榫舌和短榫舌。

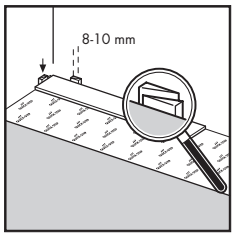

5

铺设板材，锯断面靠墙。将安装套件中的垫片放置在板材和墙壁之间。这样可确保伸缩缝足够宽：8 至 10 mm（5/16” 至 3/8”）。

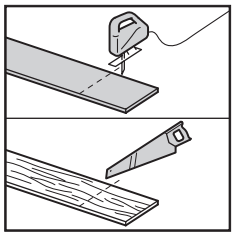

6

当然，我们还需要锯切板材。为准确切割，使用线锯、军刀锯或圆形手锯锯切板材时，应使板材有图案的一面朝下；使用手锯或横切锯时，应使有图案的一面朝上。确保连续两排板材的端面接缝不在一条直线上。

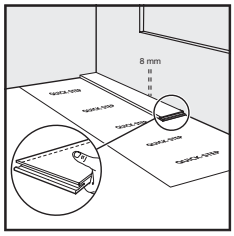

7

从铺设在墙角的第一块板材开始。用锯将板材长边和短边锯成榫槽状的纵断面。对于其他不靠墙角的第一排板材，用锯将其临墙的长边锯成榫槽状的纵断面。 对于板材任何临墙的一边，均须用锯将其锯成榫槽状的纵断面，以确保有足够的伸缩间隙。

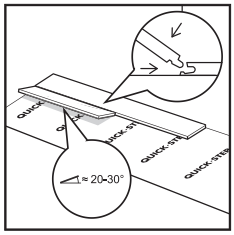

8

为确保安装过程的开始更简便，先在不靠墙的位置组装前 3 排板材，这样在组装期间您可以坐在板材上。然后，再将这 3 排板材整体滑动至指定的靠墙位置，同时将间距垫片放置在适当位置。取一根细绳，从已铺设好的板材两端拉紧，检查并调整前 3 排已安装板材的平直度。建议多检查几遍平直度，以便确认安装过程中的平直度。切记要使用间距垫片，以便在板材四周留出 8mm (0.315”) 宽的伸缩间隙。

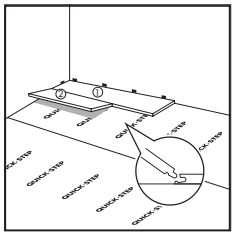

9a

Uniclic® 板材设计独特，有两种不同的安装方法。方法 A（角-角）：首先，利用角度原理，将待铺设板材的短边旋转到已铺设板材的短边里。然后，将新铺设的板材抬起，使其与已铺设的板材成 20-30°角。这样也会抬起同排其他已铺设的板材，因为板材短边已经连接到一起。 现在，按图示双手靠近板材长边伸缩缝，用力拉向自己。板材将自动接合到位。您可以将榫舌插入榫槽，或将榫槽插在榫舌上。将榫舌插入凹槽的方法是最常用最简易的方法。

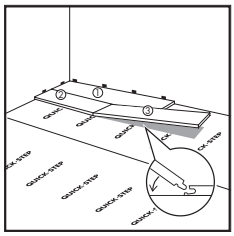

9b

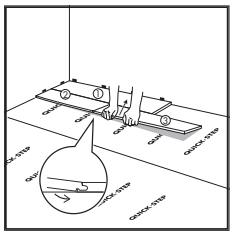

9c

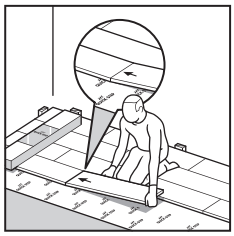

9d

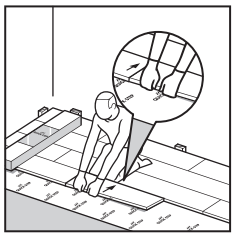

9e

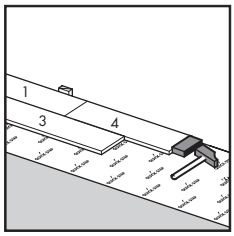

10

方法 B:使用 Uniclic® 板材时,您还可以轻敲板材使彼此接合,无需抬起板材。使用此方法时,只能使用专用 Uniclic® 敲击块。不应试图通过一次敲击实现板材接合。须缓慢敲击,确保板材接合在一起,以避免板材受损。

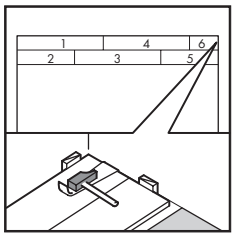

11

在极难使用敲击块安装 Unilic® 板材的位置(如靠墙一侧),可使用拉杆和锤子敲击板材使其接合。

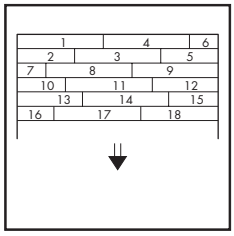

12

重复这一步骤,直至完成整个房间的板材铺设。

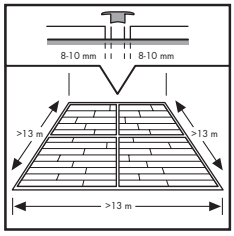

13

板材铺设长度和宽度都超出 13m 时,应在板材中间设置伸缩缝。膨胀和收缩都是线性的,因此表面越大,所需容差就越大。

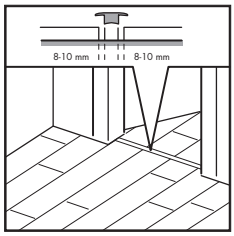

14

鉴于室内湿度会随着季节的变化而变化，因此地板的伸缩能力至关重要。因此，请务必在地板各侧预留至少 8-10mm (5/16”-3/8”)的伸缩缝，包括管道周围、门板下方和门槛处等。这些伸缩缝可以通过固定在底层地板上的踢脚板进行密封。须在不同房间之间预留伸缩缝（例如门板下方）。在典型的 T 型、L 型或 U 型房间中，可能也需设置膨胀缝。如有任何疑问，请咨询 Quick-Step 技术部门。

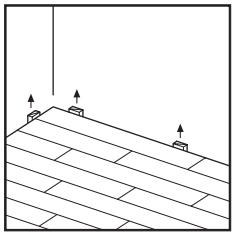

15

拆除所有垫片。

3. 收边

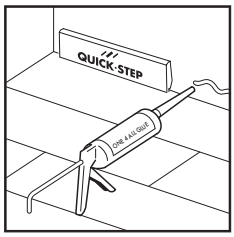

1

沿墙安装踢脚板。切勿将踢脚板固定在地板上。此方法为地板在踢脚板下方预留了伸缩空间。.

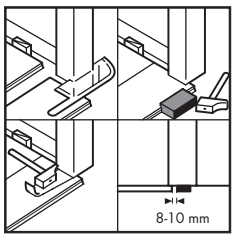

2

锯切板材时，请确保门板下方的伸缩缝至少为 10mm。如果无法抬起板材，请在确保板材在地面平整摆放的前提下，使用敲击块或拉杆和锤子敲击板材使其接合。

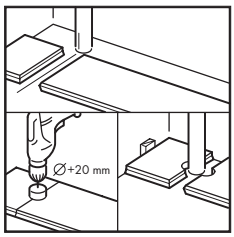

3

在装有单管道的位置，确保管道完全对准两块板材的短边。取一个直径等于管道直径加 20 mm(3/4”)的钻头。将板材的短边契合，然后在两块板材之间的接缝中心位置钻孔。现在，您可以开始在地面上安装板材了。

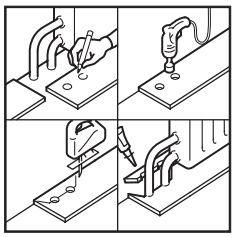

4

在装有双管道的位置，按照以下步骤操作：1.测量管道将贯穿板材的位置。切记为伸缩缝预留空隙。2.取一个直径等于管道直径加 20 mm（留作板材膨胀空间）的钻头。在管道将贯穿的位置钻穿板材。3.将钻孔延长至板材边缘。4.围绕管道铺设板材。5.取另一板材，并锯切与剩余钻孔完全吻合的板块，再用木胶粘合此板块。

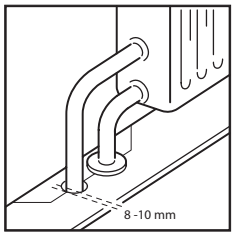

5

为实现管道周围的完美收边，请使用 Quick·Step® 管盖。

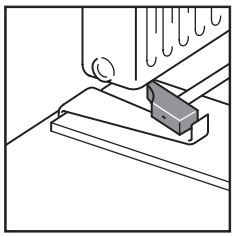

6

在很难使用敲击块安装 Unilic® 板材的位置（如散热器下方），可使用拉杆和锤子敲击板材使其接合。

3. 浴室、厨房、洗衣房和门口等区域的收边

本安装说明可防止水渗透到强化木地板周围和障碍物上。严格遵守安装说明，确保板材适用于浴室、厨房、洗衣房和入口等区域。这种防水板材不适合在潮湿空间中使用，例如游泳池、桑拿浴室以及带有内置排水系统的房间（如淋浴间）等。上述板材防水保护说明不等同于浴室等国家防水标准。

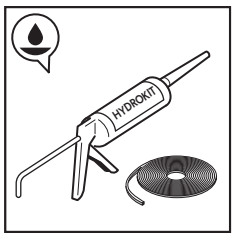

对于防水收口，使用柔性透明防水胶 QS Hydrokit 和泡沫条 NefoamStrip。

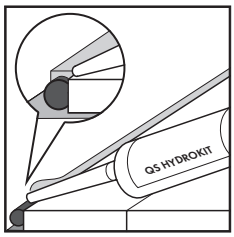

1

对于周边伸缩缝的密封，可结合使用直径 8 至 10mm 的可压缩 PE 泡沫塑料和柔性透明防水胶 Quick-Step® HydroKit。将 PE 泡沫塑料压入伸缩缝中，并以微小的角度将柔性透明防水胶 Quick-Step® HydroKit 涂在 Quick-Step® 地板上。

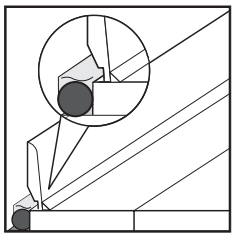

2

使用 Quick-Step One4all 胶水安装踢脚板。在踢脚板和地板之间涂抹柔性透明防水胶 HydroKit，以避免进水。在无法放置收边条或踢脚板的位置，用柔性透明防水胶 (Quick-Step®Kit) 填充膨伸缩缝。提示：为更清洁地开展工作，最好在涂抹柔性透明防水胶 HydroKit 之前，将胶带粘在地板上。涂抹透明防水胶 HydroKit 后，可立即取下胶带。溢出的防水胶 HydroKit 晾干后，极易清除。

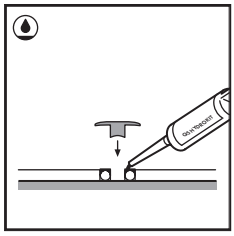

3

使用 Quick-Step®One4all 胶水和/或螺丝将 Incizo 收边条固定在底板上。将柔性透明防水胶 HydroKit 涂抹在伸缩缝中的柔性 PE 泡沫上。

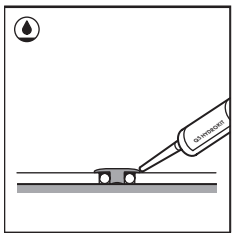

4

将 Incizo 收边条压入基础收边条和液状透明防水胶 HydroKit。

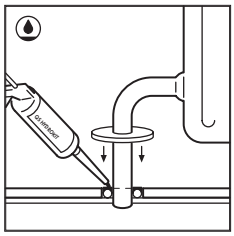

5

为使管道周围的收边更加完美，请使用 Quick-Step® 管盖，并在 PE 泡沫顶部涂抹柔性透明防水胶 Quick-Step® HydroKit。然后放置管盖，并在管道凹陷处和管道周围涂抹 HydroKit。这样即可确保水无法进入板材。

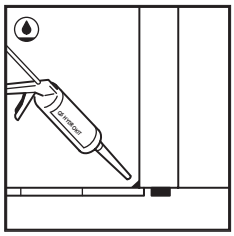

6

为加强地板周围的防水保护，避免水进入板材下方，在墙基、门槛、门框、管盖等处涂抹柔性透明防水胶 Quick-Step® HydroKit。

4. 养护

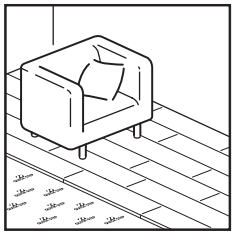

1

地板铺设期间和铺设完成后，您可以立即在上面行走。确保室内湿度始终不低于 30%。必要时使用加湿器。

2

a. 对于干式保养，建议使用Quick-Step拖把或真空吸尘器。确保真空吸尘器配备软轮和专用木地板刷，以避免划伤地板。b.　至臻，至臻加厚，至醇以及至尊系列在使用蒸汽清洁器时，为避免蒸汽直接接触地面，请使用合适的面料覆盖蒸汽出口处，　以保持热蒸汽的温度均匀。更重要的是，请不要在相同的位置使用热蒸汽清洁过长时间，以免损伤地板。C. 舒适及经典系列，不建议使用蒸汽清洁器。

3

对于微湿和湿式保养，建议使用 Quick-Step 保养装置（参见说明）。注意，使用其他清洁产品可能会损坏地板。要了解更多有关如何清洁和养护地板的信息，请访问 www.Quick-Step.com.关于商业应用或项目中的特定清洁说明，可以联系 Quick-Step 技术部门。

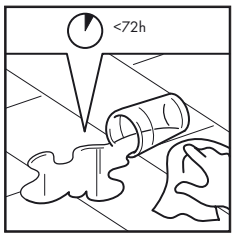

4

如沾水，请于72小时内处理干净。舒适及经典系列，请于24小时内处理干净。

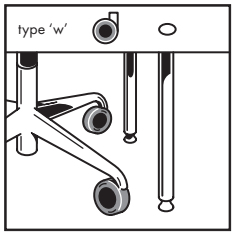

5

保护家具和椅腿。在门口放置合适的地垫，避免将赃污、水和砂子带入室内。使用适合强化木地板的（办公）椅子和带软轮的座椅和/或使用适当的桌垫。

6

抬起家具，切勿在地板上拖动家具。

7

强化木地板的光滑表面不会留下污渍或灰尘。用丙酮或洗甲水小心地去除顽固污渍。 切勿使用洗涤产品！切勿在地板上打蜡或刷清漆。

5. 回收利用

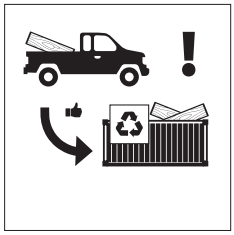

1

请将安装废料或拆卸后的地板作为“经无害处理的木材”送往获认可的废物收集设施或回收中心。